


Die Rückseite von A wird nun mit den Fenstern A9 und den grün bemalten Blindfenstern A5 und der Tür A6 hinterlegt. Auf die Rückseite von B kommen B9 und B5.

Schließlich wird die Bogenfüllung mit den Fenstergittern A7/B7 und A8/B8 vervollständigt.

Die Bogenfüllung passt in die Kurvensegmente. Achten Sie bei der Montage auf die genaue Ausrichtung anhand der Markierung. Unten muss noch ein Spalt für den Sockel der Bodenplatte übrig bleiben.

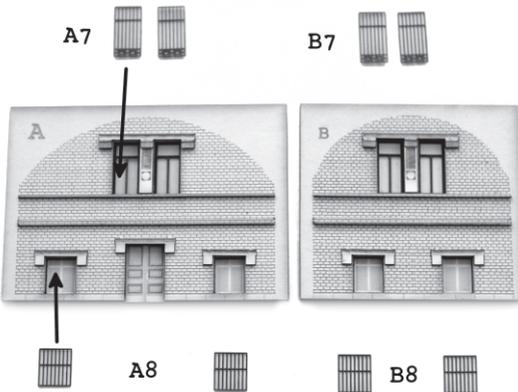

**art
bee
ren**

